

Spider® Shelving Doors SH Line

Assembly Guide



Portes pour étagère Spider® Guide d'assemblage

Ligne SH

- Read instructions carefully.
- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Two people are required for the assembly.
- Save this document for future reference.

- Lisez attentivement les instructions.
- Toute la quincaillerie requise est incluse.
- Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison.
- Conservez ces instructions pour référence future.
- Deux personnes sont requises pour l'assemblage.

Hardware



Quincaillerie

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1818L2

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1824L2

Tapping screw
Vis taraudeuse
3D1618L2

1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20
3S1801Z2



Step 1

Note A


If you already have modular drawers in your unit, use a tapping screw to fasten the frames to the mounting brackets:



If it's not the case, use:




Note A

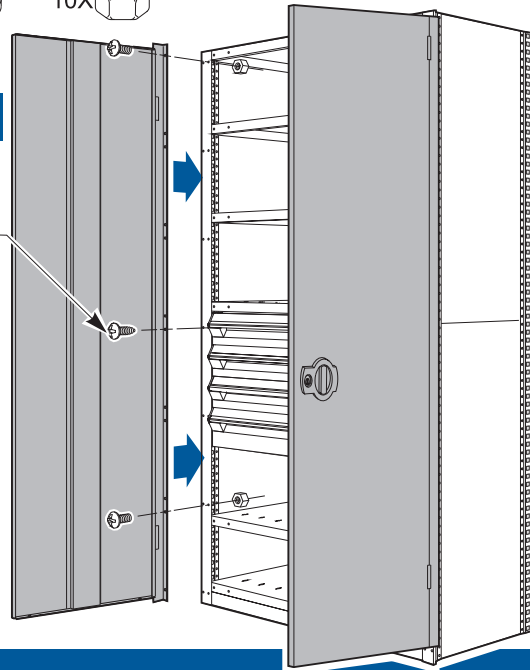

Tools Required

Outils requis

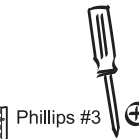

Phillips #3



7/16"


Première étape

Note A

Si vous avez déjà des tiroirs modulaires dans l'étagère, utilisez des vis taraudeuses pour fixer les cadres aux profilés de montage:







Sinon, utilisez:



Step 2

Deuxième étape

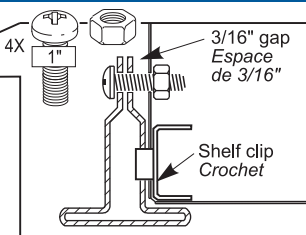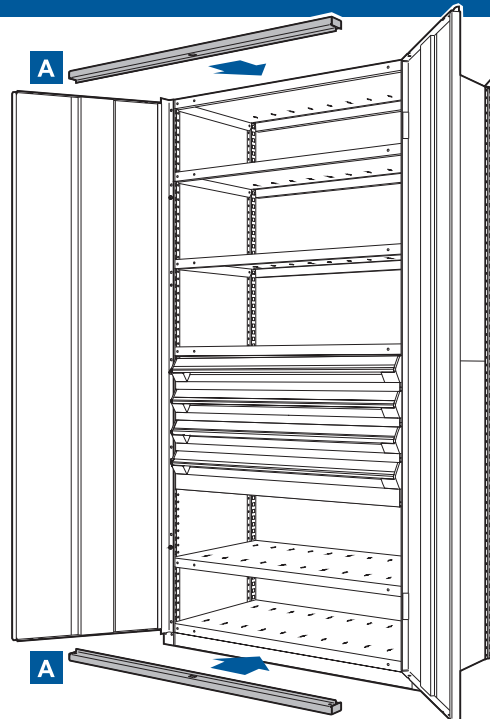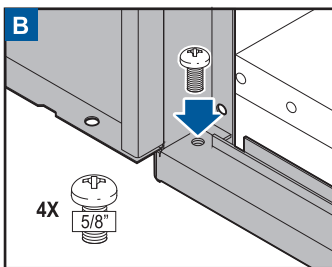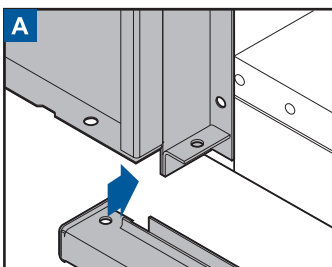

TOP VIEW
VUE DESSUS

The top shelf must be bolted for more security. Do not overtighten.

La tablette du haut doit être boulonnée pour plus de sécurité. Ne pas trop serrer.