


Veillez vous assurer que vous avez la dernière version avant d'utiliser ce document technique.


ÉTAGÈRES de 99" et MOINS

- Cette charte présente le contreventement minimum à respecter pour une installation à un niveau d'étagères ouvertes. Pour les installations avec tiroirs, il doit y avoir des entretoises sur chaque montant.
- Pour les étagères fermées, les panneaux arrière et de côté doivent être boulonnés à tous les 24" c/c. L'entretoise arrière en "X" n'est pas requise pour les étagères fermées.
- Si vous planifiez une installation à deux niveaux (étagère sur étagère ou plancher sur étagère) ou si des capacités supérieures sont requises, veuillez contacter le service à la clientèle Rousseau pour prévoir le contreventement, l'ancrage au sol et l'assemblage.
- Pour plus d'information, veuillez contacter le service à la clientèle Rousseau.

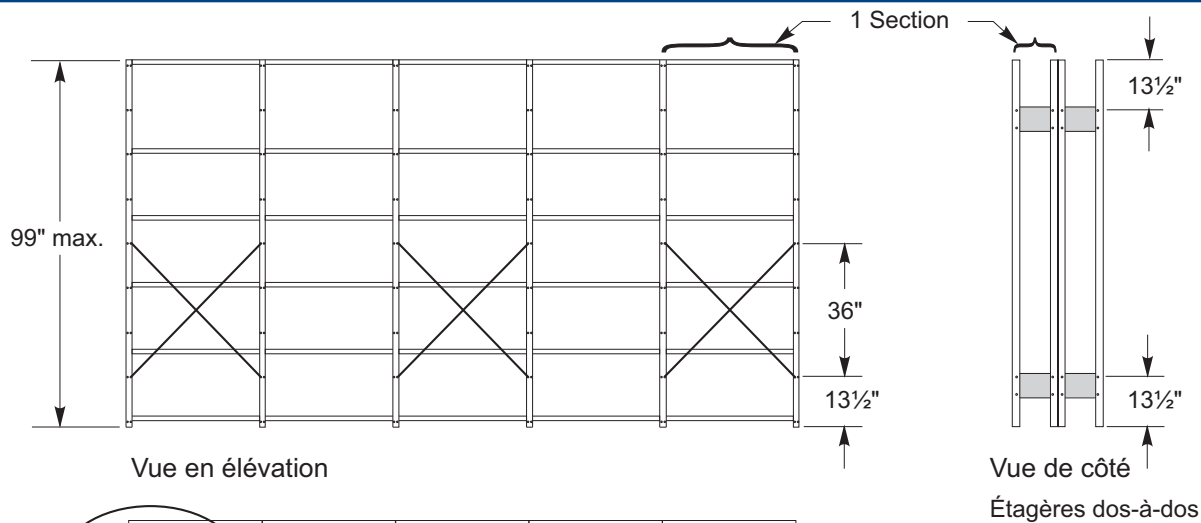


Vue en élévation

Vue de côté
Étagères dos-à-dos

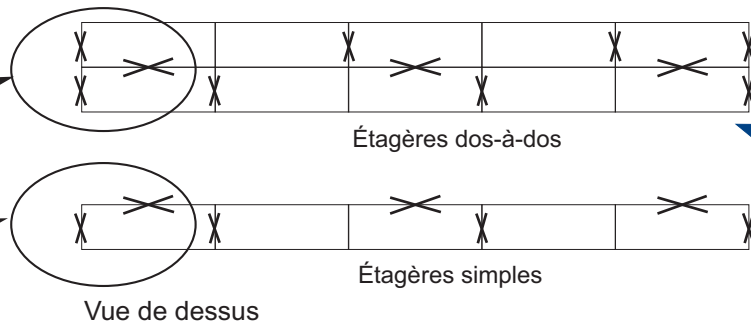


Vue de dessus

- À chaque extrémité d'une rangée, chaque montant doit inclure des entretoises de côté.
- À chaque extrémité d'une rangée, chaque unité dos-à-dos ou simple doit inclure une entretoise arrière en "X".


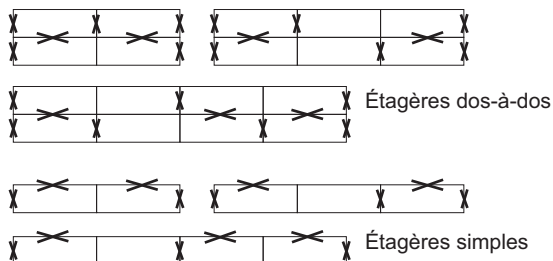


- 3500 lb max. par section (poids uniformément réparti, incluant le poids des accessoires, ex.: tiroirs modulaires). Le poids à respecter par tablette est déterminé par la capacité maximale d'une section divisée par le nombre de tablettes chargées sans excéder la capacité de la tablette.
- 36" max. c/c entre deux tablettes

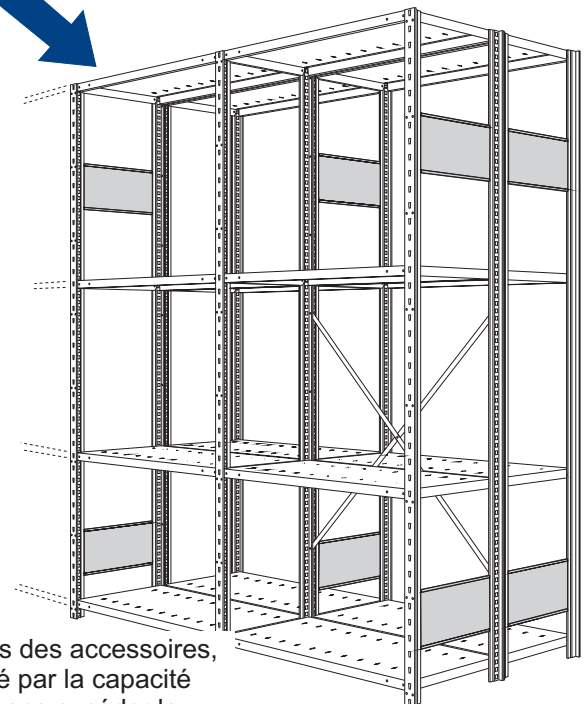

ÉTAGÈRES de PLUS de 99" à 123"

- Cette charte présente le contreventement minimum à respecter pour une installation à un niveau d'étagères ouvertes. Cette charte ne tient pas compte des installations dans des régions à risques sismiques.
- Pour les étagères fermées, des entretoises arrière peuvent être combinées aux panneaux de dos pour augmenter les capacités. Voir les capacités ci-dessous. Les panneaux de cotés doivent être boulonnés à tous les 24" c/c. Les panneaux de dos sans entretoises doivent être boulonnés à tous les 24" c/c.
- Mise au niveau
L'inclinaison verticale maximum ne doit pas excéder 1/2" au 10'.
Prévoir des sabots d'ancrage et des cales d'épaisseur pour la mise au niveau.
Les sabots doivent être ancrés au sol si plus d'une cale est utilisée.
L'épaisseur totale des cales ne doit pas dépasser 7/8".
- Ancrage au sol
Les étagères doivent être ancrées au sol si le ratio hauteur/profondeur dépasse 4.
Ex.: 123" h / 24" p = 5.125 > 4
- Si vous planifiez une installation à deux niveaux (étagère sur étagère ou plancher sur étagère), veuillez contacter le service à la clientèle Rousseau pour prévoir le contreventement, l'ancrage au sol et l'assemblage.
- Pour plus d'information sur les capacités de tablettes, les étagères de plus de 123" ou sur les zones sismiques, veuillez contacter le service à la clientèle Rousseau.

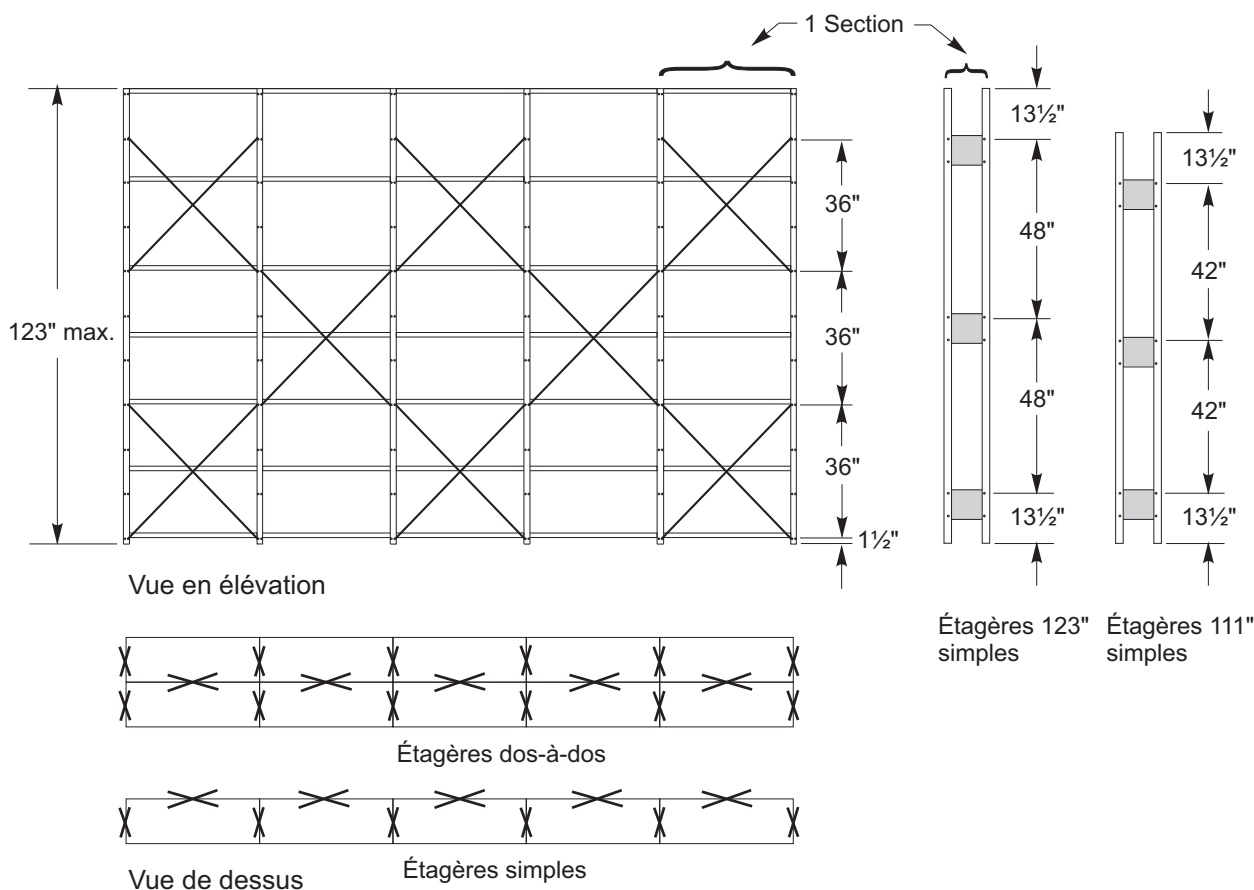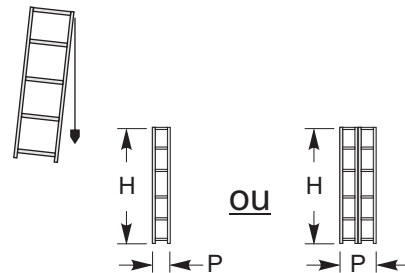

- Étagère fermée:
3400 lb max. par section (poids uniformément réparti, incluant le poids des accessoires, ex.: tiroirs modulaires)
- Étagère ouverte ou étagère fermée avec entretoises arrière:
5400 lb max. par section (poids uniformément réparti, incluant le poids des accessoires, ex.: tiroirs modulaires)
- Le poids à respecter par tablette est déterminé par la capacité maximale d'une section divisée par le nombre de tablettes chargées sans excéder la capacité de la tablette.
- 36" max. c/c entre deux tablettes.